

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUCTION MANUAL | MANUAL DE INSTRUCCIONES

ELECTRA BASS 10K



Leia antes de usar
Read before using
Leer antes de usar

BANDA
AUDIOPARTS

ÍNDICE | TABLE OF CONTENTS

Apresentação Introduction Presentación	3
Descrição Description Descripción	4
Especificações Técnicas Technical Specifications Especificaciones Técnicas	13
Soluções para possíveis problemas Solutions to potential problems Soluciones a problemas potenciales	16

 /Bandaaudioparts  /banda_audioparts  @BandaAudiopartsOficial

Acesse www.bandaaudioparts.com.br



APRESENTAÇÃO

- Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Banda Audioparts. Desenvolvido por engenheiros qualificados e em um laboratório de alta tecnologia.

Para garantir a máxima performance e perfeito funcionamento do equipamento, leia com atenção este manual antes de utilizar o produto. Guarde o manual em local seguro e acessível para referências futuras.

INTRODUCTION | PRESENTACIÓN


- Congratulations! You have just purchased a product with Banda Audioparts quality. Developed by qualified engineers and in a high-tech laboratory.

To ensure optimal operation, please read this manual carefully before using the product. Keep the manual in a safe and accessible place for future reference.

- ¡Felicidades! Acaba de adquirir un producto con la calidad de Banda Audioparts. Desarrollado por ingenieros calificados en un laboratorio de alta tecnología.


Para garantizar un funcionamiento óptimo del producto, lea atentamente este manual antes de utilizarlo. Guarde el manual en un lugar seguro y accesible para futuras consultas.

DESCRIÇÃO

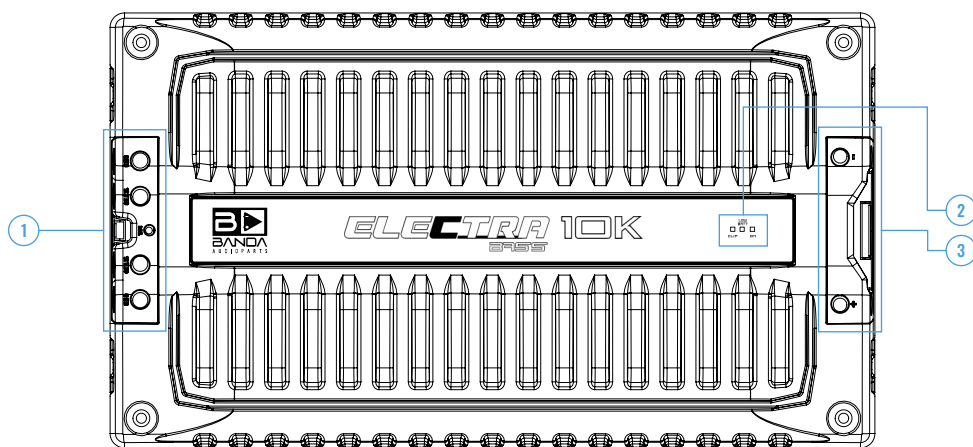


1. UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO

- A ENTRADA GND**
Ligar no chassi do veículo (Terra)
- B ENTRADA DE ACIONAMENTO 12VDC (+)**
Ligar antenna na elétrica (Remoto)
- C ENTRADA DE POSITIVO 12VDC**

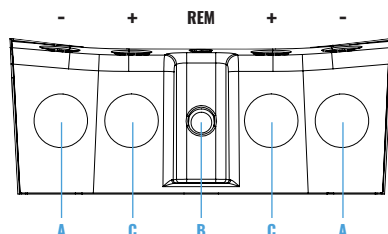

OBS.: USAR FUSÍVEL EXTERNO

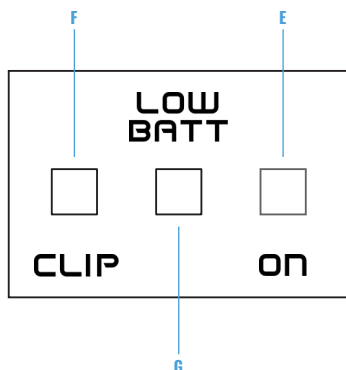


2. PAINEL FRONTAL (LEDS)


- E Azul (ON):** Ligado
- F Vermelho (SHORT):** Proteção Curto na saída (verificar os alto falantes)/Temperatura acima do limite
- G Amarelo:** Tensão da bateria abaixo da especificada (piscando)

DESCRIÇÃO

3. LATERAL

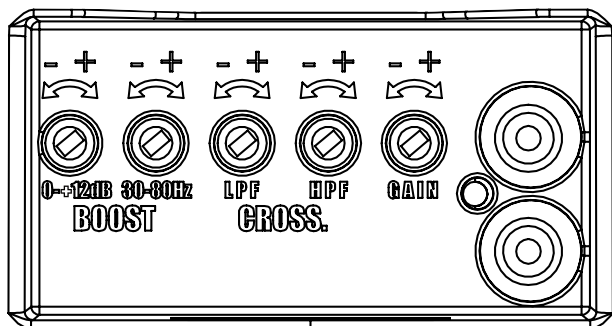

EXEMPLOS DE LIGAÇÃO

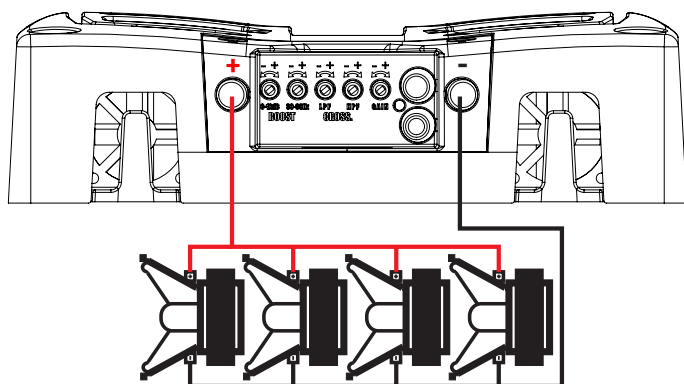

ELECTRA 10K - 1 ohm

4 Woofers ou Subwoofers

4 ohms 2500Wrms cada ligados em paralelo
resultando em 10000Wrms @ 1 ohm

ELECTRA 10K - 2 ohms


4 Woofers ou Subwoofers

8 ohms 2500Wrms cada ligados em paralelo
resultando em 10000Wrms @ 2 ohms



DESCRIÇÃO

EXEMPLOS DE LIGAÇÃO

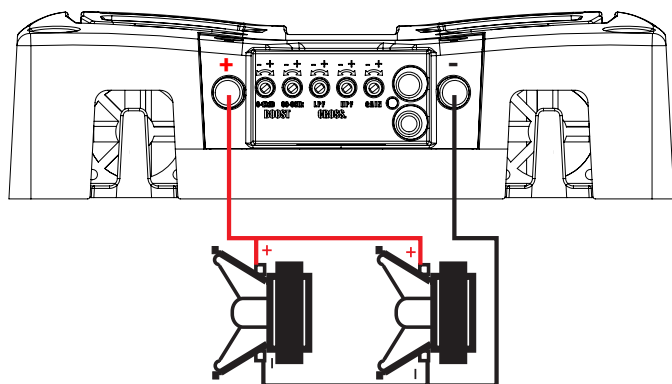

ELECTRA 10K - 1 ohm

2 Woofers ou Subwoofers


2 ohms 5000Wrms cada ligados em paralelo
resultando em 10000Wrms @ 1 ohm

ELECTRA 10K - 2 ohms

2 Woofers ou Subwoofers


4 ohms 5000Wrms cada ligados em paralelo
resultando em 10000Wrms @ 2 ohms

DESCRIPTION

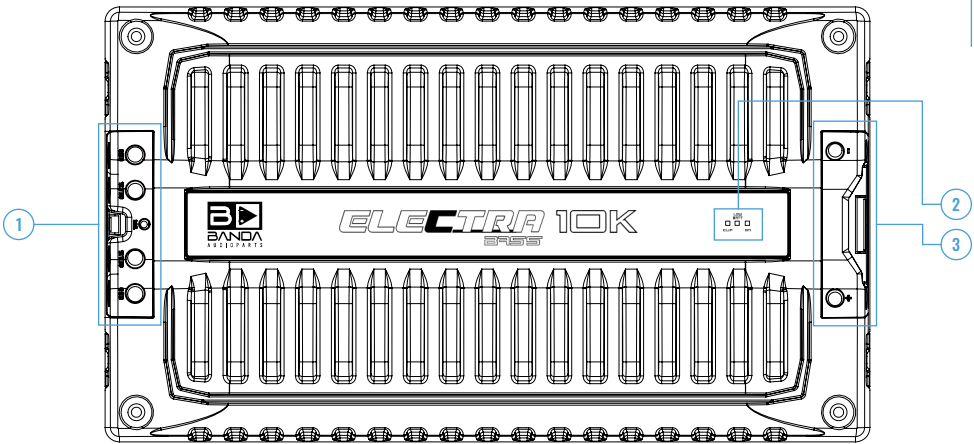


1. POWER SUPPLY UNIT

- A GND**
Connect to vehicle chassis (Ground)
- B 12VDC INPUT (+)**
Connect antenna (Remote)
- C POSITIVE INPUT 12VDC**

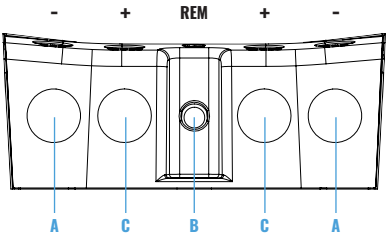

NOTE: USE EXTERNAL FUSE

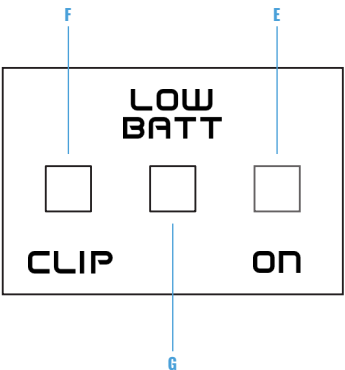


2. FRONT PANEL (LEDS)

- E Blue (ON):** Power On.
- F Red (SHORT):** Output distortion (clipping), clip short and thermal protection.
- G Yellow:** Battery, low tension (flashing).




DESCRIPTION

3. SIDE

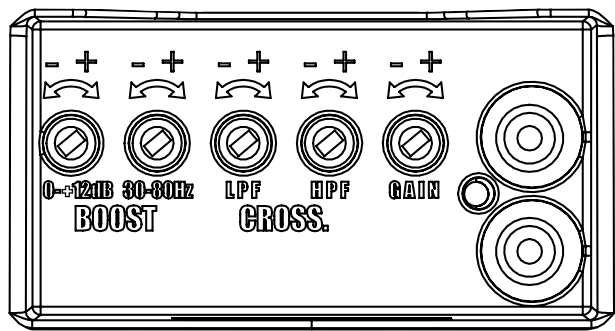

WIRING EXAMPLE

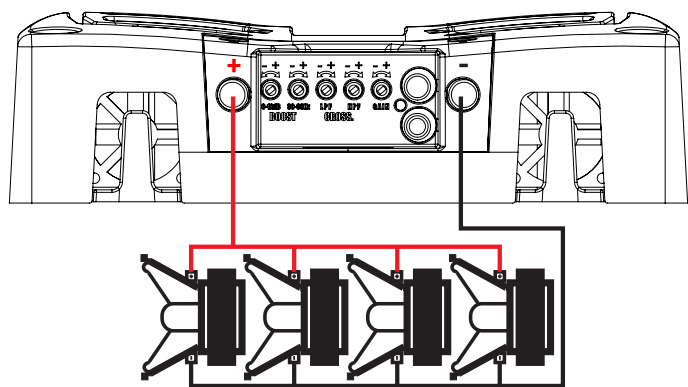

ELECTRA 10K - 1 ohm

4 Woofers or Subwoofers

4 ohms 2500Wrms each connected in parallel,
resulting 10000Wrms @ 1 ohm


ELECTRA 10K - 2 ohms

4 Woofers or Subwoofers

8 ohms 2500Wrms each connected in parallel,
resulting 10000Wrms @ 2 ohms

DESCRIPTION

WIRING EXAMPLE

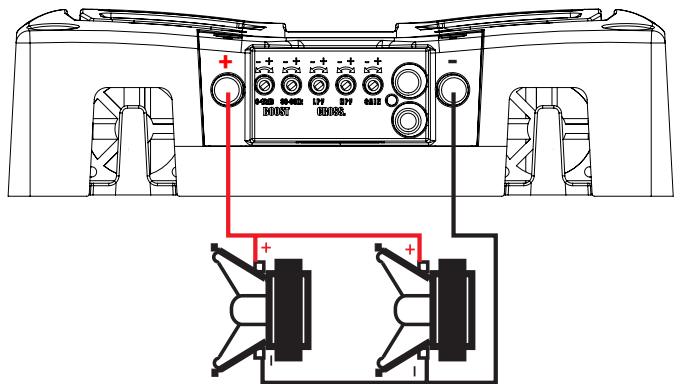

ELECTRA 10K - 1 ohm

2 Woofers or Subwoofers


2 ohms 5000Wrms each connected in parallel,
resulting 10000Wrms @ 1 ohm

ELECTRA 10K - 2 ohms

2 Woofers or Subwoofers


4 ohms 5000Wrms each connected in parallel,
resulting 10000Wrms @ 2 ohms

DESCRIPCIÓN

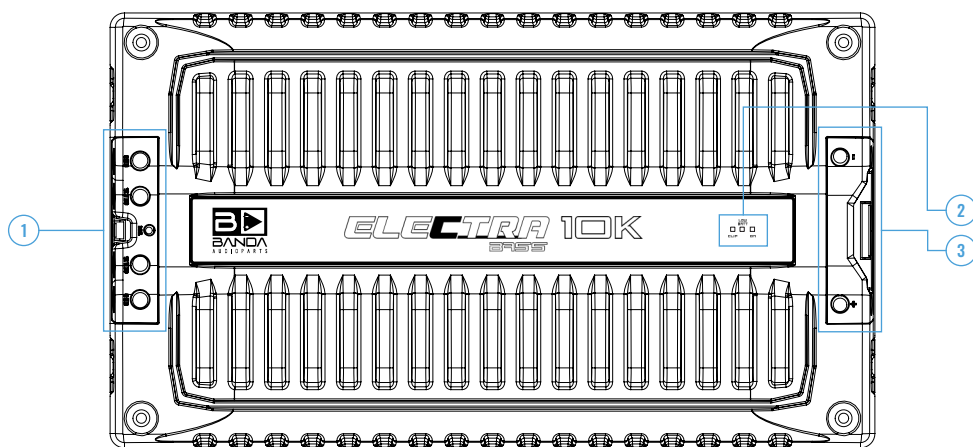


1. UNIDAD ALIMENTACIÓN

- A GND**
Conectar al chasis del vehículo (Tierra)
- B ENTRADA 12VDC (+)**
Conectar la antena (Remoto)
- C ENTRADA POSITIVA 12VDC**

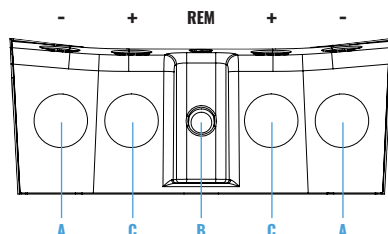

⚠ NOTA: USAR FUSIBLE EXTERNO

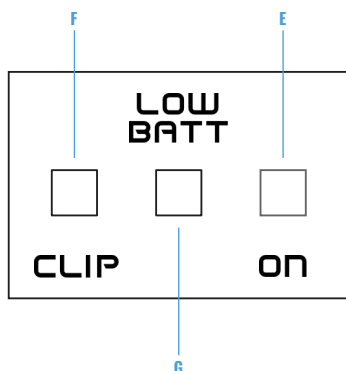


2. PANEL FRONTAL (LEDS)


- E Azul (ON):** Encendido.
- F Rojo (CORTO):** Distorsión de salida (clipping), clip corto y protección térmica.
- G Amarillo:** Batería, bajo voltaje (intermitente).

DESCRIPCIÓN

3. LADO

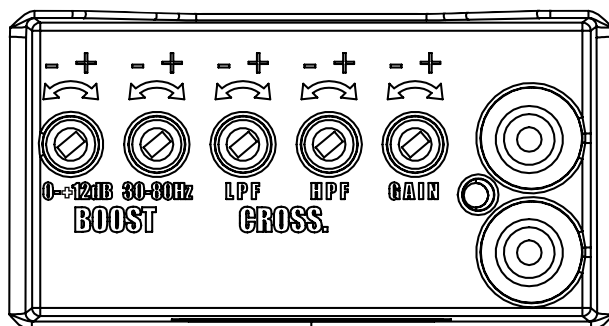

EJEMPLO DE CONEXIÓN

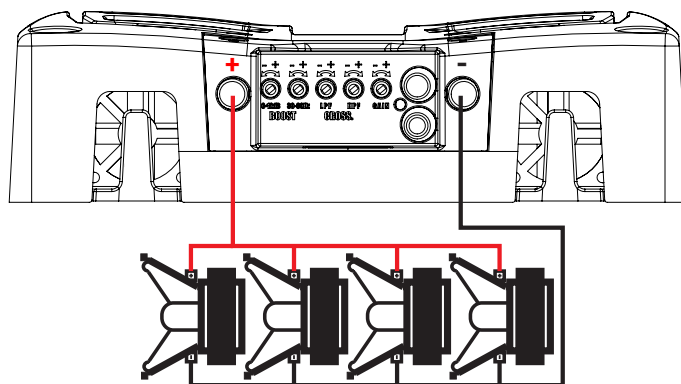

ELECTRA 10K - 1 ohm

4 Woofers o Subwoofers

4 ohms 2500Wrms cada uno conectado en paralelo, lo que da como resultado 10000Wrms @ 1 ohm

ELECTRA 10K - 2 ohms


4 Woofers o Subwoofers

8 ohms 2500Wrms cada uno conectado en paralelo, lo que da como resultado 10000Wrms @ 2 ohms



DESCRIPCIÓN

EJEMPLO DE CONEXIÓN

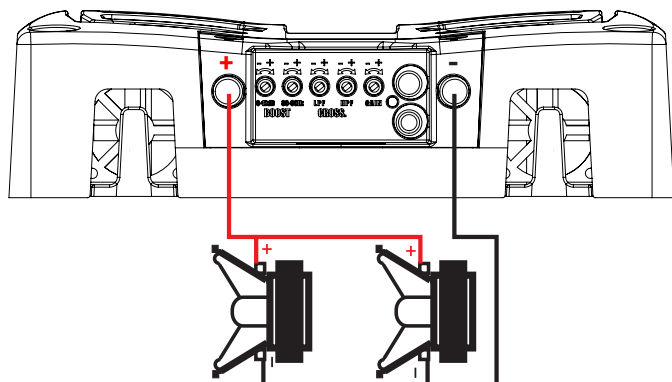

ELECTRA 10K - 1 ohm

2 Woofers o Subwoofers

2 ohms 5000Wrms cada uno conectado en paralelo, lo que da como resultado 10000Wrms @ 1 ohm

ELECTRA 10K - 2 ohms

2 Woofers o Subwoofers

4 ohms 5000Wrms cada uno conectado en paralelo, lo que da como resultado 10000Wrms @ 2 ohms

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	ELECTRA 10K - 1 ohm	ELECTRA 10K - 2 ohms
	12,6V 1ohm - 10.000Wrms	12,6V 2ohms - 10.000Wrms
	12,6V 2ohms - 8.000Wrms	12,6V 4ohms - 8.000Wrms
Eficiência Impedância Nominal	76%	80%
Tensão	9 - 15V	
Impedância de Entrada	100K Ohms	
THD + N	MÍN: 1,5%	
Sensibilidade de Entrada	~300mV - 8V	
Relação Sinal Ruído	80dB	
Resposta de Frequência	20Hz - 500Hz	
Bass Boost	30Hz a 80Hz	0 a +12dB
HPF	22Hz - 65Hz	
LPF	80Hz - 500Hz	
Fusível Recomendado	600A	
Corrente de Repouso	≈2,5A	
Corrente Máxima (sinal senoidal)	1000A	
Corrente Máxima (sinal musical)	500A	
Cabos de Alimentação	70mm (min. recomendado)	

DIMENSÕES



9,2 kg

Peso



TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	ELECTRA 10K - 1 ohm	ELECTRA 10K - 2 ohms
	12,6V 1ohm - 10.000Wrms	12,6V 2ohms - 10.000Wrms
	12,6V 2ohms - 8.000Wrms	12,6V 4ohms - 8.000Wrms
Efficiency	76%	80%
Input Voltage	9 - 15V	
Input Impedance	100K Ohms	
THD + N	MÍN: 1,5%	
Input Sensitivity	~300mV - 8V	
Signal-to-noise ratio	80dB	
Frequency Response	20Hz - 500Hz	
Bass Boost	30Hz to 80Hz	0 to +12dB
HPF	22Hz - 65Hz	
LPF	80Hz - 500Hz	
Recommended Fuse	600A	
Quiescent Current	≈2,5A	
Maximum Current (sinusoidal signal)	1000A	
Maximum Current (musical signal)	500A	
Power Supply Cables	70mm (min. recommended)	

DIMENSIONS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	ELECTRA 10K - 1 ohm	ELECTRA 10K - 2 ohms
	12,6V 1ohm - 10000Wrms	12,6V 2ohms - 10.000Wrms
	12,6V 2ohms - 8000Wrms	12,6V 4ohms - 8.000Wrms
Eficiencia	76%	80%
Voltaje de Entrada	9 - 15V	
Impedancia de entrada	100K Ohms	
THD + N	MÍN: 1,5%	
Sensibilidad de entrada	~300mV - 8V	
Relación Señal Ruido	80dB	
Respuesta de frecuencia	20Hz - 500Hz	
Bass Boost	30Hz a 80Hz	0 a +12dB
HPF	22Hz - 65Hz	
LPF	80Hz - 500Hz	
Fusible recomendado	600A	
Corriente de reposo	≈2,5A	
Corriente máxima (señal senoidal)	1000A	
Corriente máxima (señal musical)	500A	
Cables de alimentación	70mm (mínimo recomendado)	

DIMENSIONES



SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS

SISTEMA DE PROTEÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO
LED Azul e Vermelho Acesos	Temperatura do amplificador atingiu o limite de operação.	Instalação do aparelho em local arejado e garantir que o sistema de ventilação não esteja obstruído. O amplificador volta a operar normalmente assim que a temperatura baixar.
LED Azul aceso e Vermelho piscando sem áudio na saída	Curto-circuito na saída de áudio ou impedância dos alto-falantes abaixo da impedância nominal do amplificador.	Observe se não existe curto-circuito nos cabos de ligação dos alto-falantes e se não tem alto-falante em curto ligado ao sistema ou se a impedância dos alto-falantes não é inferior a impedância mínima do amplificador.
LED Azul aceso e Vermelho piscando conforme a música	LED clipping indicando que a distorção na saída está passando de 5%.	O sistema pode operar com o amplificador com o LED de Clip piscando, porém os alto-falantes ligados na saída sofrerão superaquecimento da bobina em função da distorção do Clip.
LED Amarelo piscando	Tensão de entrada do amplificador abaixo de 9V.	Verificar a carga das baterias onde o amplificador está conectado. Além disso mau contato nos cabos de alimentação também pode gerar quedas de tensão. Verifique a tensão na entrada do amplificador e na saída das baterias para constatar se a queda de tensão não está ocorrendo nos cabos ou conexões.
LED Vermelho e LED Amarelo aceso	Problema com o amplificador.	Encaminhe a nossa assistência autorizada mais próxima.

SOLUTIONS TO POTENTIAL PROBLEMS

PROTECTION SYSTEM	PROBLEM	SOLUTION
Blue & Red LED On	Amplifier temperature has reached the operating limit.	Install the appliance in a well-ventilated place and ensure that the ventilation system is not obstructed. The amplifier will return to normal operation as soon as the temperature drops.
Blue LED on and Red flashing with no audio on output	Short circuit in the audio output or impedance of the speakers below the rated impedance of the amplifier.	Make sure that there is no short circuit in the speaker connection cables and that there is no shorted speaker connected to the system, or that the impedance of the speakers is not less than the minimum impedance of the amplifier.
Blue LED on and Red LED flashing as per the music	LED clipping indicating that the distortion in the output is going over 5%.	The system can operate with the amplifier with the Clip LED flashing, but the speakers connected to the output will suffer coil overheating due to Clip distortion.
Flashing Yellow LED	Amplifier input voltage below 9V.	Check the charge of the batteries where the amplifier is connected. In addition, poor contact in the power cables can also generate voltage drops. Check the voltage at the input of the amplifier and the output of the batteries to verify that the voltage drop is not occurring in the cables or connections.
Red LED and Yellow LED on	Problem with the amplifier.	Please refer to our nearest authorized service center.

SOLUCIONES A PROBLEMAS POTENCIALES

SISTEMA DE PROTECCIÓN	PROBLEMA	SOLUCIÓN
LED azul y rojo encendidos	La temperatura del amplificador ha alcanzado el límite de funcionamiento.	Instale el aparato en un lugar bien ventilado y asegúrese de que el sistema de ventilación no esté obstruido. El amplificador volverá a funcionar normalmente tan pronto como baje la temperatura.
LED azul encendido y rojo intermitente sin salida de audio encendida	Cortocircuito en la salida de audio o impedancia de los altavoces por debajo de la impedancia nominal del amplificador.	Asegúrese de que no haya un cortocircuito en los cables de conexión de los altavoces y de que no haya ningún altavoz en cortocircuito conectado al sistema, o de que la impedancia de los altavoces no sea inferior a la impedancia mínima del amplificador.
LED azul encendido y LED rojo parpadeando según la música	Recorte de LED que indica que la distorsión en la salida supera el 5%.	El sistema puede funcionar con el amplificador con el LED Clip parpadeando, pero los altavoces conectados a la salida sufrirán un sobrecalentamiento de la bobina debido a la distorsión del clip.
LED amarillo intermitente	Voltaje de entrada del amplificador por debajo de 9V.	Compruebe la carga de las baterías donde está conectado el amplificador. Además, un mal contacto en los cables de alimentación también puede generar caídas de tensión. Verifique el voltaje en la entrada del amplificador y la salida de las baterías para verificar que la caída de voltaje no se esté produciendo en los cables o conexiones.
LED rojo y LED amarillo encendidos	Problema con el amplificador.	Consulte a nuestro centro de servicio autorizado más cercano.

TERMO DE GARANTIA

Esta garantia é válida pelo prazo de 12 meses, a contar da nota fiscal da compra. A Banda Audioparts Ind. Com. LTDA. Garante que o aparelho desempenhará todas as funções contidas em seu manual de instruções.

A garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentem comprovadamente defeitos de fabricação ou de material.

Excluem-se da garantia:

1. Uso e ou instalação em desacordo com o manual de instruções;
2. Instalado em lugar com excesso de vibração;
3. Os aparelhos submetidos a reparos por pessoas não autorizados pelo fabricante;
4. Danos causados por acidentes (queda) ou agentes da natureza como inundações e raios;
5. Defeitos oriundos de adaptação e/ou acessórios.

Esta garantia não abrange despesas de fretes, seguros e embalagens, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário do aparelho.

Para gozar do benefício desta garantia, o aparelho que necessitar de reparos deverá ser enviado à Banda Audioparts, situada no seguinte endereço:

**RUA SOFIA ATAURI FADIN, 256 - STA. TEREZINHA II - PAULÍNIA - SÃO PAULO
BRASIL - CEP: 13148-142**

A Banda Audioparts reserva-se o direito de alterar as características do produto sem prévio aviso.

Nota: Assistência Permanente

Após o término da garantia, a Banda Audioparts continuará prestando ampla assistência técnica diretamente ou através da sua rede de Assistência Autorizada, cobrando, todavia, os serviços de reparo e substituição de componentes.

Ouvir música com potência acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

DADOS CADASTRAIS

Consumidor: _____

N.F: _____ Data: _____ Fone: _____

Endereço: _____

Loja: _____ Nº de série: _____

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

55 (19) 3844-7173 - (19) 3844-7465 - (19) 3844-4923 - BANDA@BANDAAUDIOPARTS.COM.BR

WWW.BANDAAUDIOPARTS.COM.BR



WARRANTY TERMS | TÉRMINO DE GARANTÍA

Warranty valid for 12 months (one year), starting from the date of purchase, if purchased from an authorized Banda Audioparts dealer. Will be covered by warranty components and/or parts comprowbed that shows failures in process manufacture or damaged components.

Warranty don't cover:

1. Equipment, parts or components previously altered by unauthorized people.
2. Damages caused by accidents (fall, crash, etc) or natural disasters (overflow, burning, etc).
3. Improper instalation (improper wiring, abuse, installation out of specifications).
4. Shipping costs.

In case needed any repair, contact the dealer for warranty instructions.

Address:

Banda Audioparts
Rua Sofia Atauri Fadin, 256
Neighborhood: Santa Terezinha II
Paulínia - SP
Brazil
Zip Code: 13148-142

NOTE: If out of warranty, repair costs (if needed) will be charged from client.

Phone: 55 (19) 3844-7173

e-mail: banda@bandaaudioparts.com.br

Banda Audioparts reserved rights to alter characteristics of the product without previously advice.

Warranty registration:

Name:.....

Register:..... Date:..... Phone:.....

Address:.....

Dealer:..... Phone:.....

Garantía válida por 12 meses (un año), a partir de la fecha de compra, si se compra en un distribuidor autorizado de Banda Audioparts. Estarán cubiertos por la garantía los componentes y/o piezas comprometidas que presenten fallas en el proceso de fabricación o componentes dañados.

La garantía no cubre:

1. Equipos, piezas o componentes alterados previamente por personas no autorizadas.
2. Daños causados por accidentes (caída, choque, etc) o desastres naturales (desbordamiento, incendio, etc).
3. Instalación incorrecta (cableado incorrecto, abuso, instalación fuera de especificaciones).
4. Costos de envío.

En caso de que sea necesaria alguna reparación, comuníquese con el distribuidor para obtener instrucciones sobre la garantía.

DIRECCIÓN:

Banda Audioparts
Rua Sofia Atauri Fadin, 256
Barrio: Santa Terezinha II
Paulínia - SP
Brasil
Código Postal: 13148-142

NOTA: Si está fuera de garantía, los costos de reparación (si es necesario) correrán a cargo del cliente.

Teléfono: 55 (19) 3844-7173

correo electrónico: banda@bandaaudioparts.com.br

Banda Audioparts se reserva el derecho de alterar las características del producto sin previo aviso.

Registro de garantía:

Nombre:.....

Fecha de registro:..... Teléfono:.....

DIRECCIÓN:.....

Distribuidor:..... Teléfono:.....