


MANUAL DE INSTRUÇÕES

BD **800.4**

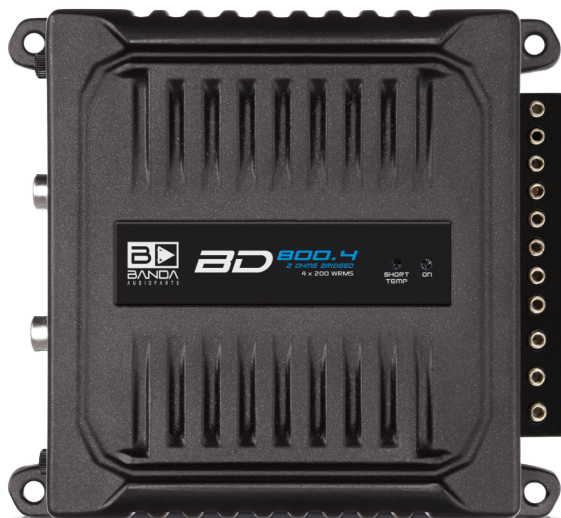

Leia antes de usar

ÍNDICE

Apresentação	3
Descrição	4
Especificações Técnicas	13

 /Bandaaudioparts  /banda_audioparts  @BandaAudiopartsOficial
www.bandaaudioparts.com.br




APRESENTAÇÃO

- Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Banda Audioparts. Desenvolvido por engenheiros qualificados e em um laboratório de alta tecnologia.

Para garantir a máxima performance e perfeito funcionamento do equipamento, leia com atenção este manual antes de utilizar o produto. Guarde o manual em local seguro e acessível para referências futuras.

DESCRIÇÃO

PAINEL FRONTAL

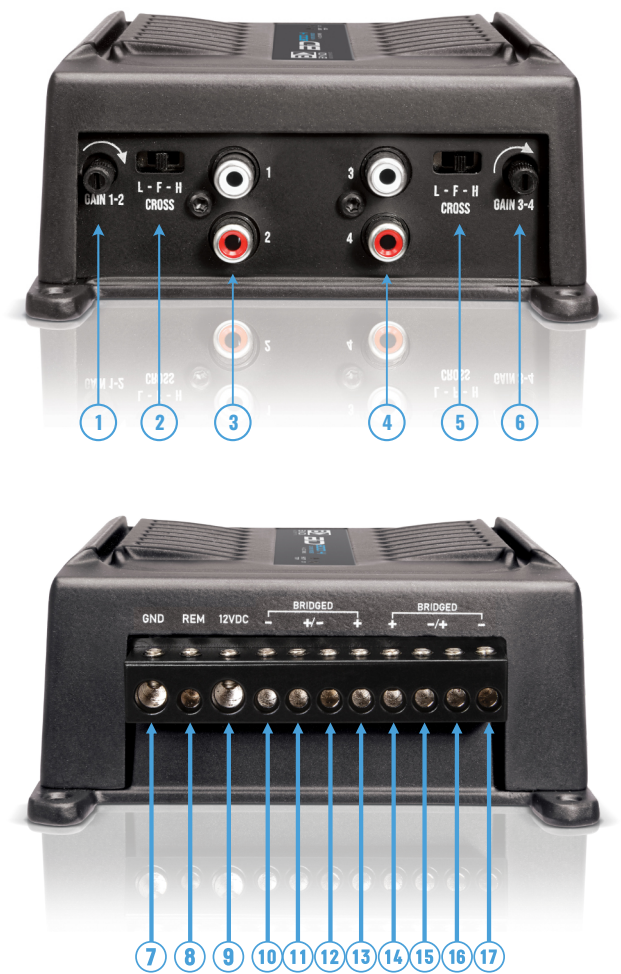

DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO

- 1 CONTROLE DE GANHOS (CANAIS 1-2)
- 2 CHAVE CROSSOVER (CANAIS 1-2)
- 3 ENTRADA RCA (CANAIS 1-2)
- 4 ENTRADA RCA (CANAIS 3-4)
- 5 CHAVE CROSSOVER (CANAIS 3-4)
- 6 CONTROLE DE GANHOS (CANAIS 3-4)

- 7 **ENTRADA GND**
CONECTE AO CHASSIS DO VEÍCULO (TERRA)
- 8 **ENTRADA DE UNIDADE 12VDC (+)**
CONECTE A ANTENA À ELETRICIDADE (REMOTE)
- 9 **ENTRADA POSITIVA 12VDC**

CANAL 1

- 17 NEGATIVO (CANAL 1)
- 16 POSITIVO (CANAL 1)

CANAL 2

- 15 NEGATIVO (CANAL 2)
- 14 POSITIVO (CANAL 2)

CANAL 3

- 13 POSITIVO (CANAL 3)
- 12 NEGATIVO (CANAL 3)

CANAL 4

- 11 POSITIVO (CANAL 4)
- 10 NEGATIVO (CANAL 4)

LEDS


- **AZUL (ON):** Ligado
- **VERMELHO (SHORT):** Proteção
 - Curto na saída (verifique os alto-falantes)
 - Temperatura acima do limite

DESCRIÇÃO

CHAVE CROSSOVER



CHAVE CROSSOVER

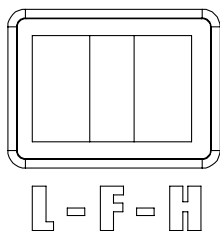


Possibilita ajustar o Crossover pela chave seletora nas posições **LOW (L)**, **FLAT (F)** e **HIGH (H)**. Esta função quando selecionada em posição **LOW**, deixa o aparelho apenas com ajuste para frequência mais baixa (20Hz - 90Hz @ 12dB/8º Linkwitz-Riley).



Quando posicionada em **FLAT**, o aparelho responde em **FULL RANGE** (20Hz - 20kHz @ -3dBs). E quando posicionada em **HIGH**, possibilita o ajuste apenas em frequências altas (90Hz - 20kHz @ 12dB/8º Linkwitz-Riley).

DESCRIÇÃO



CHAVE CROSSOVER

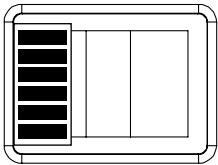


L - F - H

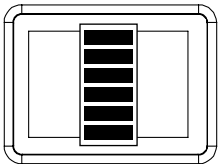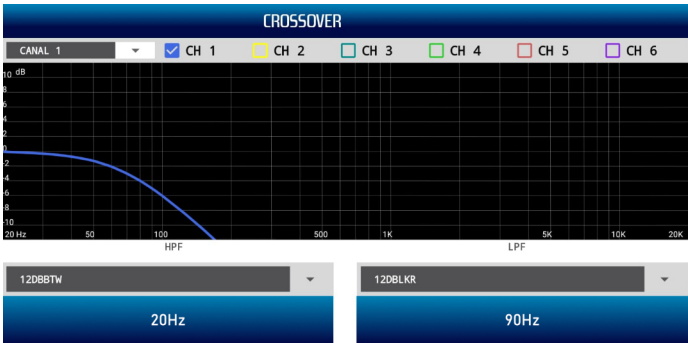

L - F - H

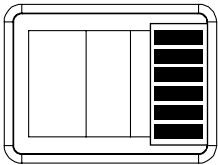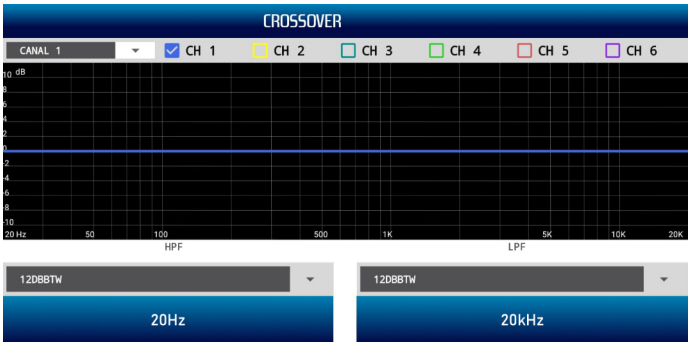

L - F - H

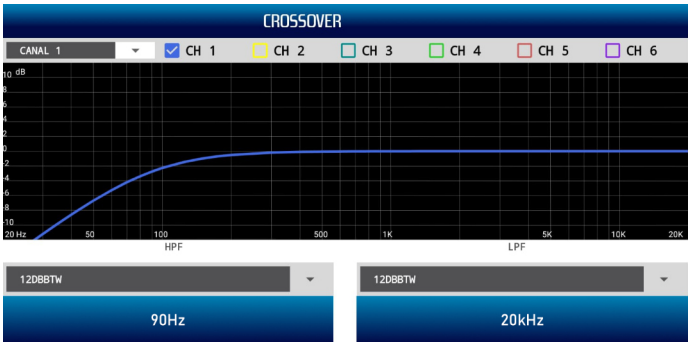


DESCRIÇÃO


CONTROLE DE GANHO



CONTROLE DE GANHO (CANAIS 1-2)

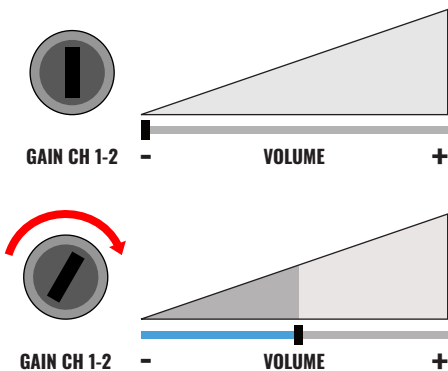


CONTROLE DE GANHO (CANAIS 3-4)

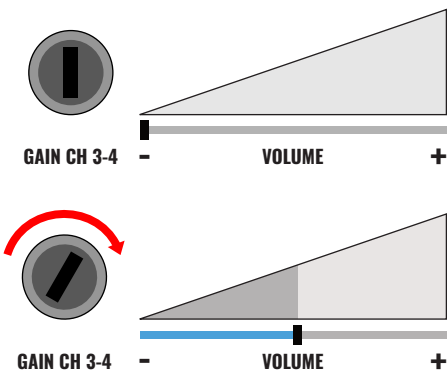

DESCRIÇÃO

EXEMPLOS DE CONEXÃO (BD 800.4 @ 1 OHM)

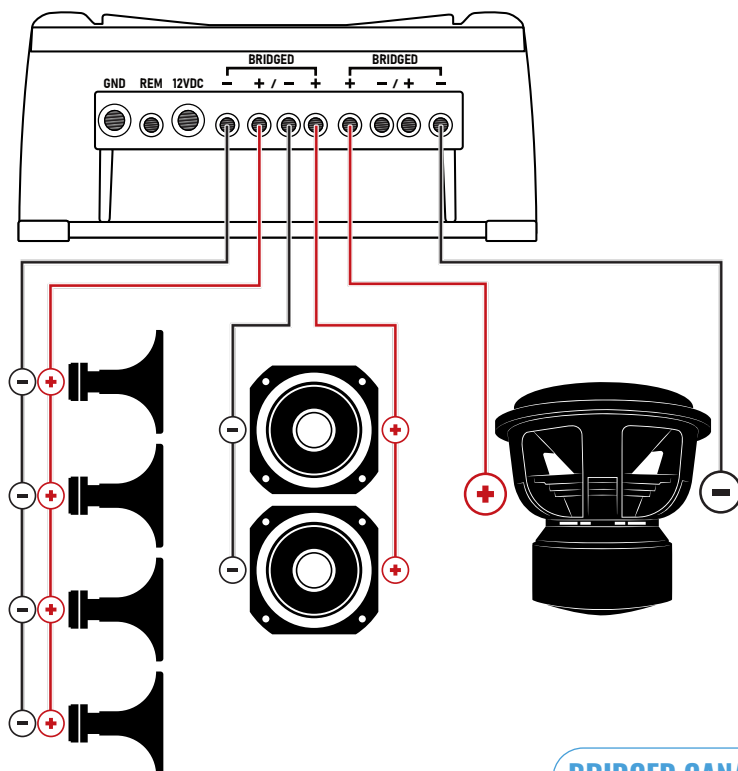

CANAL 4

Até 4 Drivers ou Tweeters
50Wrms 4 ohms cada em paralelo
resultando em 1 ohm

CANAL 3


2 Médio-Graves
100Wrms 2 Ohms em paralelo
resultando em 1 ohm

BRIDGED CANAIS 1 E 2

Subwoofer ou Woofer
400Wrms 2 Ohms
Bobina Simples 2 Ohms
Ou Bobina Dupla 4+4 Ohms ligada em
paralelo

DESCRIÇÃO

EXEMPLOS DE CONEXÃO (BD 800.4 @ 1 OHM)

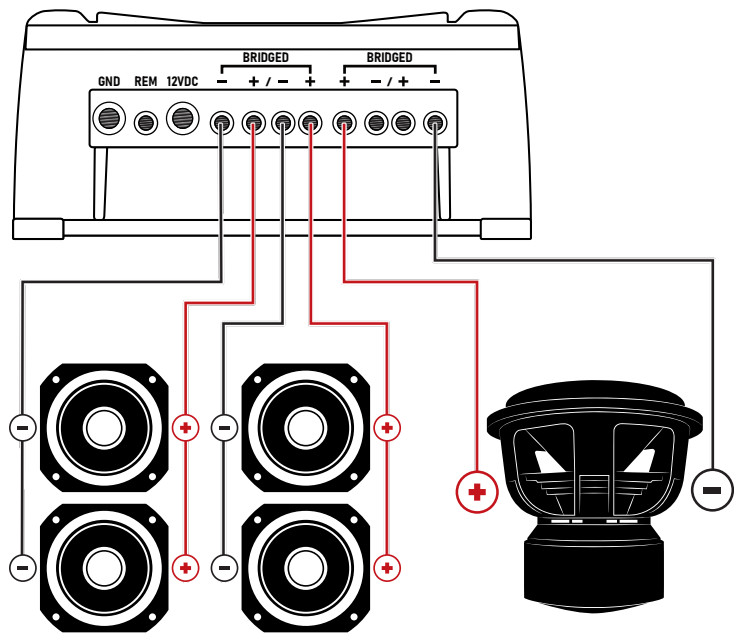

OBRIGATÓRIO USO DE CABO Y PARA TODAS CONEXÕES BRIDGE

CANAL 4

2 Alto-Falantes
100Wrms 2 Ohms em paralelo
resultando em 1 ohm

CANAL 3


2 Alto-falantes
100Wrms 2 Ohms em paralelo
resultando em 1 ohm

BRIDGED CANAIS 1 E 2

Subwoofer 400Wrms 2 Ohms
Bobina Simples 2 Ohms
Ou Bobina Dupla 4+4 Ohms ligada em
paralelo

DESCRIÇÃO

EXEMPLOS DE CONEXÃO (BD 800.4 @ 2 OHMS)

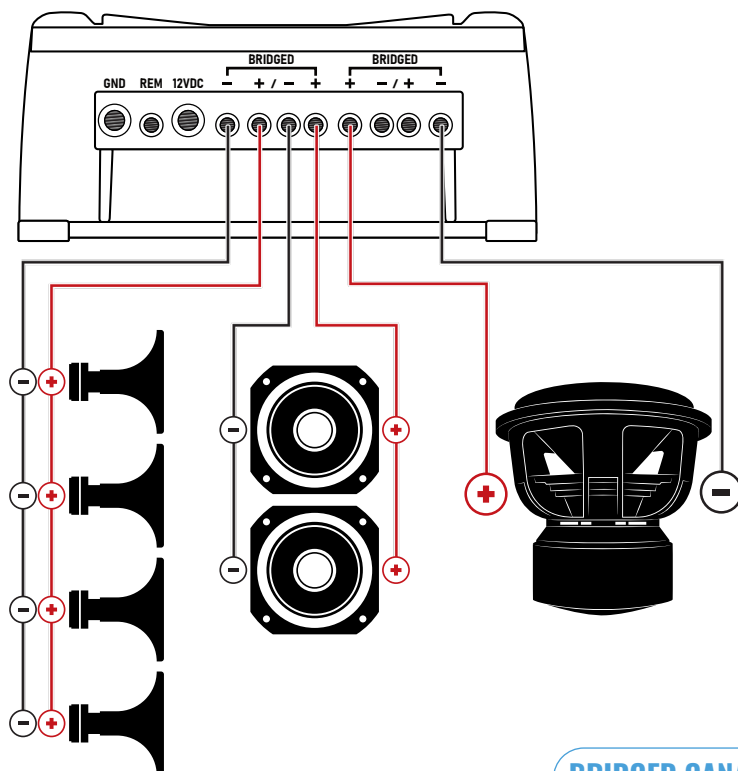

CANAL 4

Até 4 Drivers ou Tweeters
50Wrms 8 ohms cada em paralelo
resultando em 2 ohms

CANAL 3


2 Médio-Graves
100Wrms 4 Ohms em paralelo
resultando em 2 ohms

BRIDGED CANAIS 1 E 2

Subwoofer ou Woofer
400Wrms 4 Ohms
Bobina Simples 4 Ohms
Ou Bobina Dupla 2+2 Ohms (BOBINAS
LIGADAS EM SÉRIE)

DESCRIÇÃO

EXEMPLOS DE CONEXÃO (BD 800.4 @ 2 OHMS)

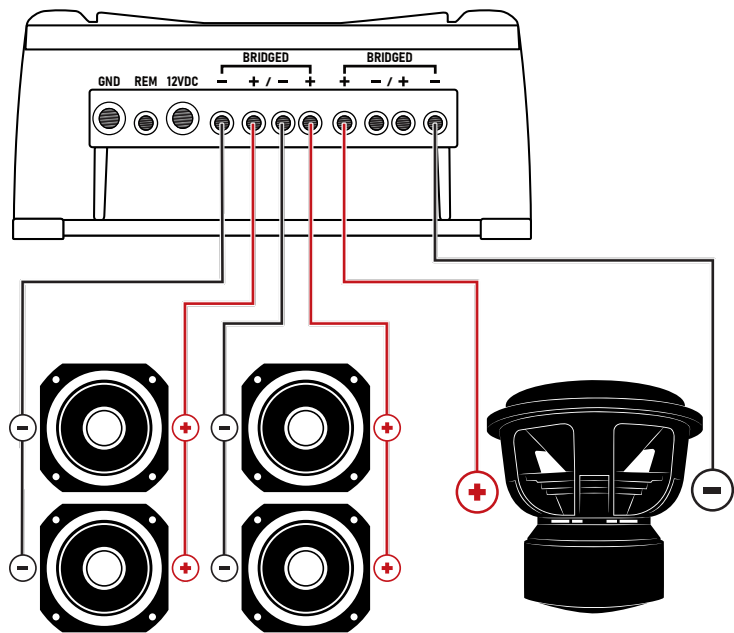

OBRIGATÓRIO USO DE CABO Y PARA TODAS CONEXÕES BRIDGE

CANAL 4

2 Alto-Falantes
100Wrms 4 Ohms em paralelo
resultando em 2 ohms

CANAL 3

2 Speakers
100Wrms 4 Ohms em paralelo
resultando em 2 ohms

BRIDGED CANAIS 1 E 2

Subwoofer 400Wrms 4 Ohms
Bobina Simples 4 Ohms
Ou Bobina Dupla 2+2 Ohms (BOBINAS
LIGADAS EM SÉRIE)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARÂMETROS	BD800.4 @ 1 OHM	BD800.4 @ 2 OHMS
Potência Máxima 14.4v @ 1 Ohm	4 x 230 WRMS	-
Potência Máxima 14.4v @ 2 Ohms	4 x 150 WRMS	4 x 230 WRMS
Potência Máxima 14.4v @ 4 Ohms		4 x 150 WRMS
Potência Máxima 14.4v Bridged @ 2 Ohms	2 x 460 WRMS	-
Potência Máxima 14.4v Bridged @ 4 Ohms	-	2 x 460 WRMS
Potência Máxima 12.6v @ 1 Ohm	4 x 200 WRMS	-
Potência Máxima 12.6v @ 2 Ohms	4 x 120 WRMS	4 x 200 WRMS
Potência Máxima 12.6v @ 4 Ohms	-	4 x 120 WRMS
Potência Máxima 12.6v Bridged @ 4 Ohms	-	2 x 400 WRMS
Eficiência @ 8 Ohms	-	-
Eficiência @ 4 Ohms	-	82%
Eficiência @ 2 Ohms		78%
Eficiência @ 1 Ohm	72%	-
Tensão de Entrada		9 - 16V
Impedância de Entrada		47K Ohms
Potência máxima THD		1%
Sensibilidade de Entrada		250mV - 3.4V
Relação Sinal Ruído		85dB

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARÂMETROS	BD800.4 @ 1 OHM	BD800.4 @ 2 OHMS
Resposta de Frequência (Chave FLAT)	20Hz - 20Khz (-3dBs)	
HPF (Subsônico)	90Hz - 20kHz @ 12dB/oitava Linkwitz-Riley	
LPF (Crossover)	20Hz - 90Hz @ 12dB/oitava Linkwitz-Riley	
Fusível Recomendado	50A	
Corrente de Repouso	700mA	
Corrente Máxima (sinal senoidal)	80A	
Corrente Máxima (sinal musical)	40A	
Cabos de Alimentação (mín. recomendado)	10mm	
Cabos de Saída (mín. recomendado)	2 x 1,5mm / 2 x 15 AWG	
Peso (Kg)	0,82	
Altura (mm)	127	
Largura (mm)	116	
Profundidade (mm)	53	

TERMO DE GARANTIA

Esta garantia é válida pelo prazo de 12 meses, a contar da nota fiscal da compra. A Banda Audioparts Ind. Com. LTDA. Garante que o aparelho desempenhará todas as funções contidas em seu manual de instruções.

A garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentem comprovadamente defeitos de fabricação ou de material.

Excluem-se da garantia:

1. Uso e ou instalação em desacordo com o manual de instruções;
2. Instalado em lugar com excesso de vibração;
3. Os aparelhos submetidos a reparos por pessoas não autorizados pelo fabricante;
4. Danos causados por acidentes (queda) ou agentes da natureza como inundações e raios;
5. Defeitos oriundos de adaptação e/ou acessórios.

Esta garantia não abrange despesas de fretes, seguros e embalagens, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário do aparelho.

Para gozar do benefício desta garantia, o aparelho que necessitar de reparos deverá ser enviado à Banda Audioparts, situada no seguinte endereço:

**RUA SOFIA ATAURI FADIN, 256 - STA. TEREZINHA II - PAULÍNIA - SÃO PAULO
BRASIL - CEP: 13148-142**

A Banda Audioparts reserva-se o direito de alterar as características do produto sem prévio aviso.

Nota: Assistência Permanente

Após o término da garantia, a Banda Audioparts continuará prestando ampla assistência técnica diretamente ou através da sua rede de Assistência Autorizada, cobrando, todavia, os serviços de reparo e substituição de componentes.

Ouvir música com potência acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

DADOS CADASTRAIS

Consumidor: _____

N.F: _____ Data: _____ Fone: _____

Endereço: _____

Loja: _____ Nº de série: _____

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

55 (19) 3844-7173 - (19) 3844-7465 - (19) 3844-4923 - BANDA@BANDAAUDIOPARTS.COM.BR

WWW.BANDAAUDIOPARTS.COM.BR



INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BD 800.4



Read before using
Leer antes de usar

TABLE OF CONTENTS | ÍNDICE

Introduction Apresentação	19
Description Descrição	20
Technical Specifications Especificações Técnicas	29

 /Bandaaudioparts  /banda_audioparts  @BandaAudiopartsOficial
www.bandaaudioparts.com.br



INTRODUCTION | PRESENTACIÓN

- Congratulations! You have just purchased a product with Banda Audioparts quality. Developed by qualified engineers and in a high-tech laboratory.


To ensure optimal operation, please read this manual carefully before using the product. Keep the manual in a safe and accessible place for future reference.

- ¡Felicidades! Acaba de adquirir un producto con la calidad de Banda Audioparts. Desarrollado por ingenieros calificados en un laboratorio de alta tecnología.

Para garantizar un funcionamiento óptimo del producto, lea atentamente este manual antes de utilizarlo. Guarde el manual en un lugar seguro y accesible para futuras consultas.

DESCRIPTION | DESCRIPCIÓN

FRONT PANEL | PANEL FRONTAL

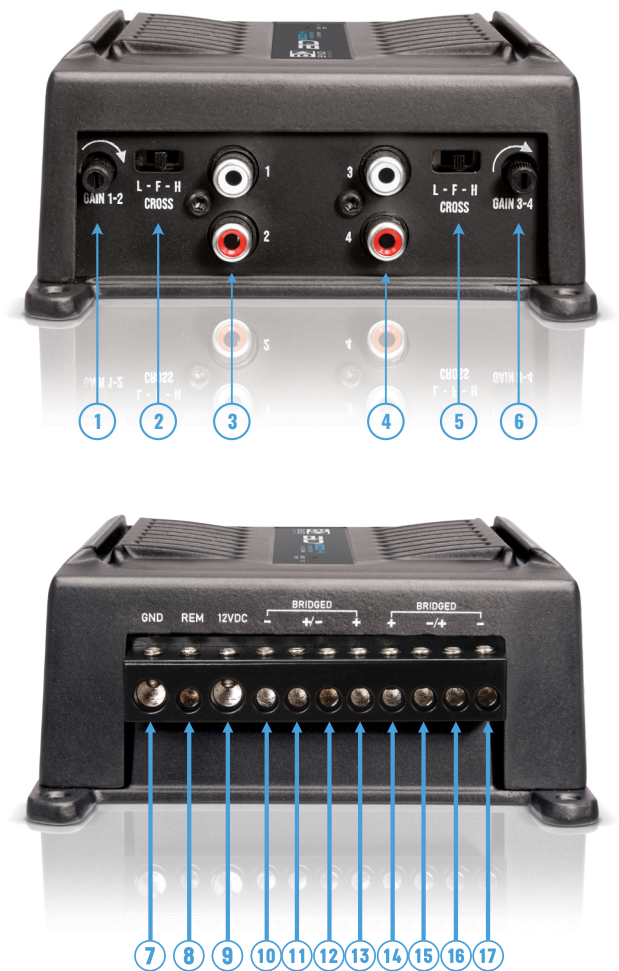

DESCRIPTION | DESCRIPCIÓN

INFORMATION | INFORMACIÓN

- 1 GAIN CONTROL (CHANNELS 1-2) | CONTROL DE GANANCIA (CANALES 1-2)
- 2 CROSSOVER SWITCH (CHANNELS 1-2) | INTERRUPTOR CRUZADO (CANALES 1-2)
- 3 RCA INPUT (CHANNEL 1-2) | ENTRADA RCA (CANAL 1-2)
- 4 RCA INPUT (CHANNEL 3-4) | ENTRADA RCA (CANAL 3-4)
- 5 CROSSOVER SWITCH (CHANNELS 3-4) | INTERRUPTOR CRUZADO (CANALES 3-4)
- 6 GAIN CONTROL (CHANNELS 3-4) | CONTROL DE GANANCIA (CANALES 3-4)
- 7 **GND INPUT | ENTRADA TIERRA**
CONNECT TO THE VEHICLE CHASSIS (GROUND) | CONECTAR AL CHASIS DEL VEHÍCULO (TIERRA)
- 8 **DRIVE INPUT 12VDC (+) | ENTRADA DEL CONDUCTOR 12 VDC (+)**
CONNECT ANTENNA TO ELECTRICITY (REMOTE) | CONECTAR ANTENA A LA ELECTRICIDAD (REMOTO)
- 9 **12VDC POSITIVE INPUT | ENTRADA POSITIVA DE 12 VDC**

CHANNEL 1 | CANAL 1

- 17 NEGATIVE (CHANNEL 1) | NEGATIVO (CANAL 1)
- 16 POSITIVE (CHANNEL 1) | POSITIVO (CANAL 1)

CHANNEL 2 | CANAL 2

- 15 NEGATIVE (CHANNEL 2) | NEGATIVO (CANAL 2)
- 14 POSITIVE (CHANNEL 2) | POSITIVO (CANAL 2)

CHANNEL 3 | CANAL 3

- 13 POSITIVE (CHANNEL 3) | POSITIVO (CANAL 3)
- 12 NEGATIVE (CHANNEL 3) | NEGATIVO (CANAL 3)

CHANNEL 4 | CANAL 4

- 11 POSITIVE (CHANNEL 4) | POSITIVO (CANAL 4)
- 10 NEGATIVE (CHANNEL 4) | NEGATIVO (CANAL 4)

LEDS

- **BLUE (ON):** On | **AZUL (ON):** Encendido
- **RED (SHORT):** Protection | **ROJO (SHORT):** Protección
 - Short at output (check speakers) | Corto en la salida (verifique los parlantes)
 - Temperature above limit | Temperatura por encima del límite




DESCRIPTION | DESCRIPCIÓN

CROSSOVER SWITCH | LLAVE SWITCH



CROSSOVER SWITCH LLAVE SWITCH

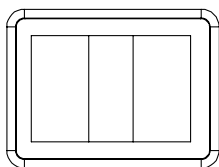

L - F - H







Allows you to adjust the Crossover using the selector switch in the **LOW (L)**, **FLAT (F)** and **HIGH (L)** positions. This function, when selected in the **LOW** position, leaves the device only adjustable for a lower frequency (20Hz - 90Hz @ 12dB/8° Linkwitz-Riley).

When positioned in **FLAT**, the device responds in **FULL RANGE** (20Hz - 20kHz @ -3dBs). And when positioned at **HIGH**, it allows adjustment only at high frequencies (90Hz - 20kHz @ 12dB/8° Linkwitz-Riley).

Permite ajustar el crossover con el selector en las posiciones **LOW (L)**, **FLAT (F)** y **HIGH (L)**. Esta función, al seleccionarse en la posición **LOW**, permite ajustar el dispositivo solo a frecuencias bajas (20 Hz - 90 Hz @ 12 dB/8° Linkwitz-Riley).

En la posición **FLAT**, el dispositivo responde en **FULL RANGE** (20 Hz - 20 kHz a -3 dB). En la posición **HIGH**, permite ajustar solo a frecuencias altas (90 Hz - 20 kHz @ 12 dB/8° Linkwitz-Riley).


CROSSOVER SWITCH | LLAVE SWITCH

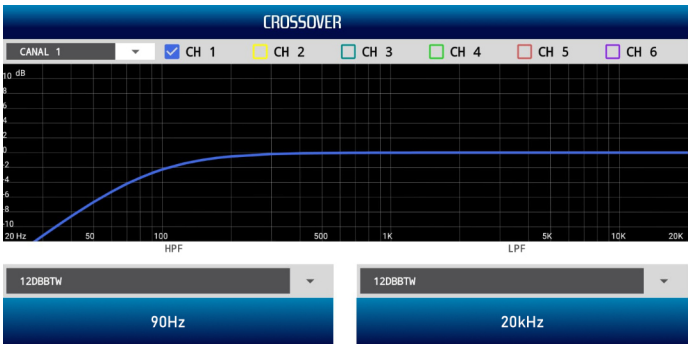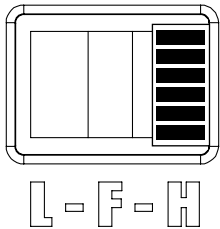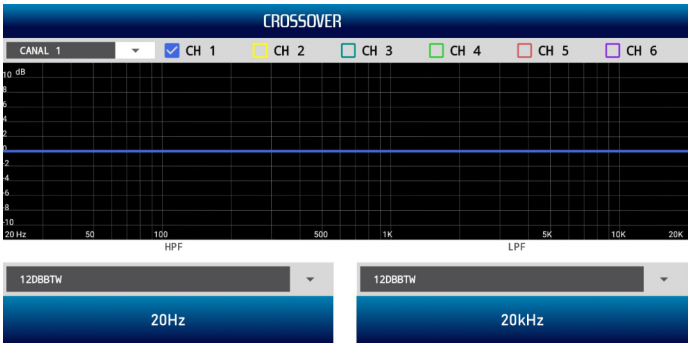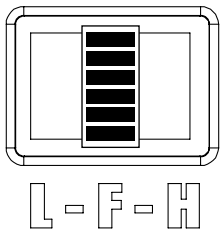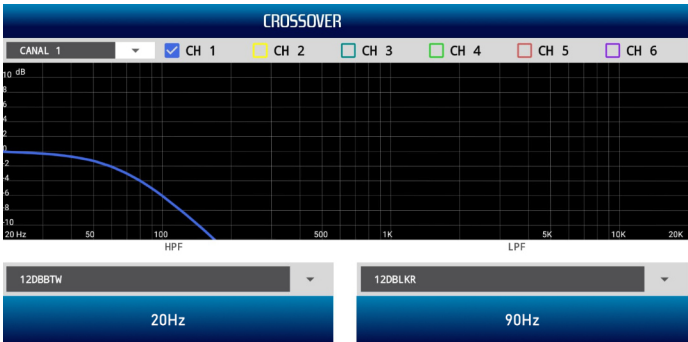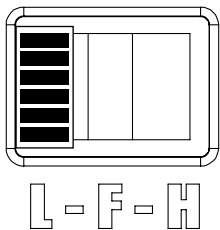


GAIN CONTROL | CONTROL DE GANANCIA



GAIN CONTROL (CHANNELS 1-2)
CONTROL DE GANANCIA
(CANALES 1-2)

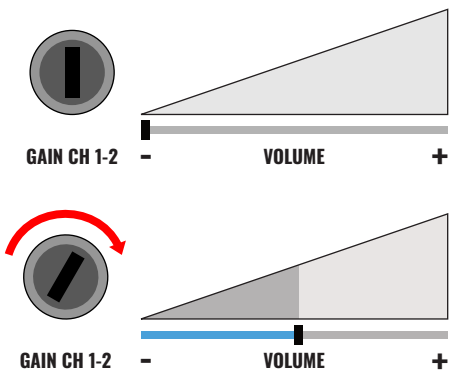


GAIN CONTROL (CHANNELS 3-4)
CONTROL DE GANANCIA
(CANALES 3-4)

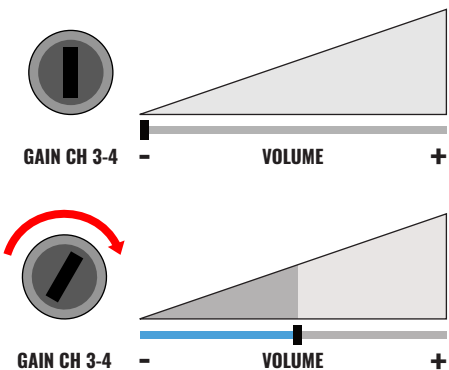

DESCRIPTION | DESCRIPCIÓN

CONNECTION EXAMPLES | EJEMPLOS DE CONEXIÓN (BD 800.4 @ 1 OHM)

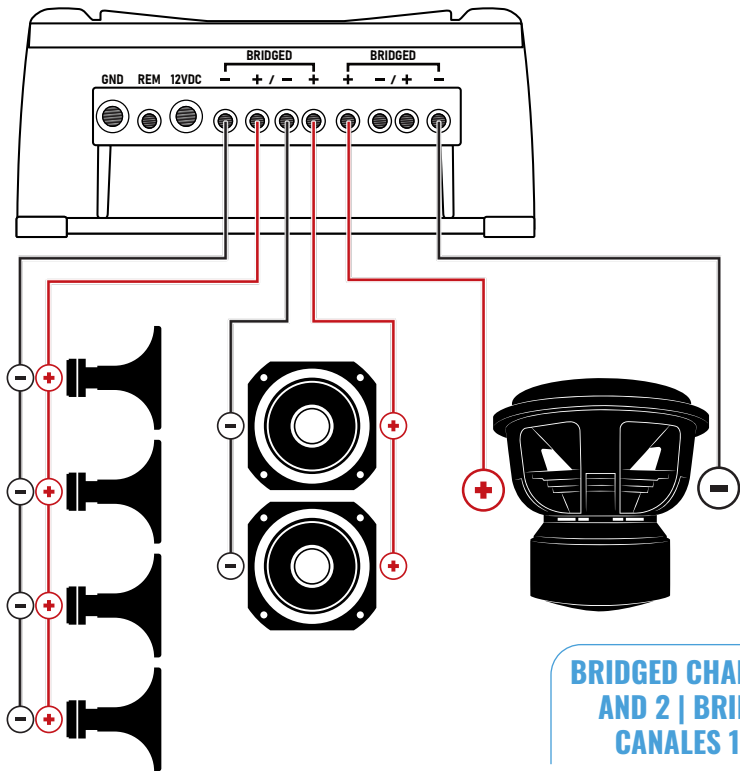

CHANNEL 4 | CANAL 4

Up to 4 Drivers and Tweeters 50Wrms
4 ohms each in parallel resulting in 1 ohm

Hasta 4 Drivers y Tweeters 50Wrms 4 ohms cada uno en paralelo dando como resultado 1 ohm

CHANNEL 3 | CANAL 3

2 Mid-Bass 100Wrms 2 Ohms in parallel resulting in 1 ohm

2 Mid-Bass 100Wrms 2 Ohms en paralelo dando como resultado 1 ohm

BRIDGED CHANNELS 1 AND 2 | BRIDGED CANALES 1 Y 2


Subwoofer or Woofer
400Wrms 2 Ohms
Single Coil 2 Ohms
Or Double Coil 4+4 Ohms connected in parallel

Subwoofer o Woofer
400Wrms 2 ohms
Bobina simple 2 ohms
O Doble Bobina 4+4 Ohms conectada en paralelo



DESCRIPTION | DESCRIPCIÓN

CONNECTION EXAMPLES | EJEMPLOS DE CONEXIÓN (BD 800.4 @ 1 OHM)

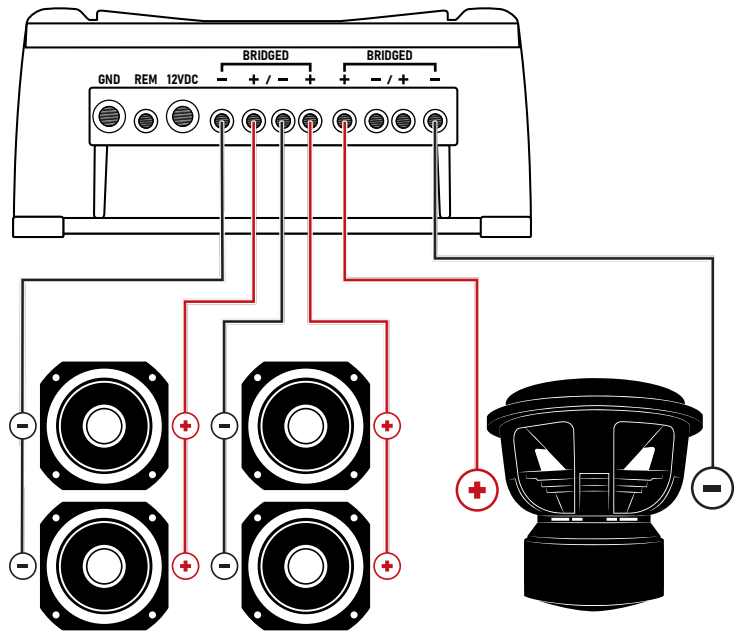

MANDATORY USE OF Y CABLE FOR ALL BRIDGE CONNECTIONS
USO OBLIGATORIO DE CABLE Y PARA TODAS LAS CONEXIONES DE
PUENTE

CHANNEL 4 | CANAL 4

2 Speakers 100Wrms 2 Ohms in
parallel resulting in 1 ohm

2 Altavoces 100Wrms 2 Ohms en
paralelo dando como resultado 1 ohms

CHANNEL 3 | CANAL 3

2 Speakers 100Wrms 2 Ohms in
parallel resulting in 1 ohm

2 Altavoces 100Wrms 2 Ohms en
paralelo dando como resultado 1 ohm


BRIDGED CHANNELS 1
AND 2 | BRIDGED
CANALES 1 Y 2

Subwoofer 400Wrms 2 Ohms
Single Coil 2 Ohms
Or Double Coil 4+4 Ohms connected in
parallel

Altavoz de subgraves 400Wrms 2
ohms
Bobina simple 2 ohms
O Doble Bobina 4+4 Ohms conectada
en paralelo

DESCRIPTION | DESCRIPCIÓN

CONNECTION EXAMPLES | EJEMPLOS DE CONEXIÓN (BD 800.4 @ 2 OHMS)

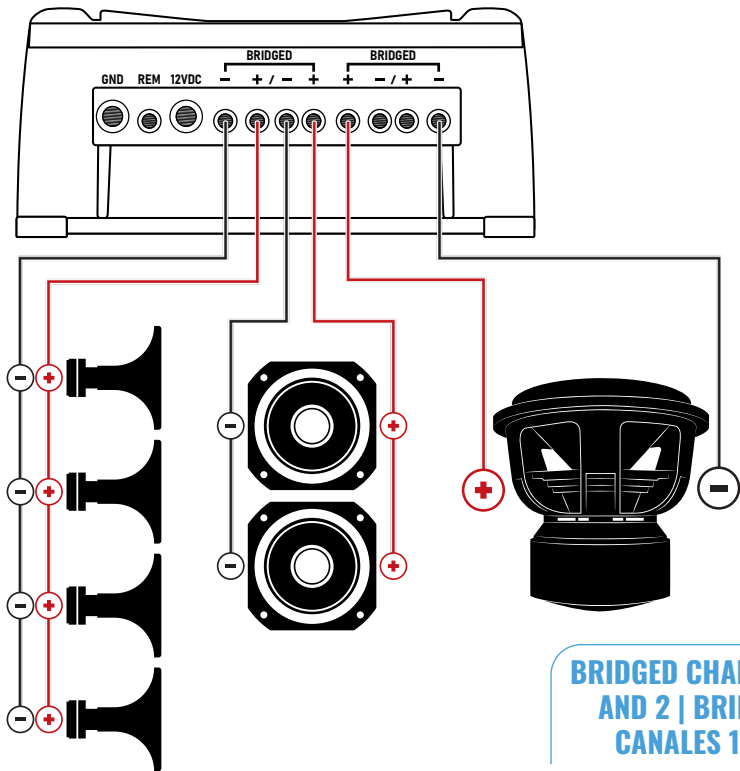

CHANNEL 4 | CANAL 4

Up to 4 Drivers and Tweeters 50Wrms 8 ohms each in parallel resulting in 2 ohms

Hasta 4 Drivers y Tweeters 50Wrms 8 ohms cada uno en paralelo dando como resultado 2 ohms

CHANNEL 3 | CANAL 3

2 Mid-Bass 100Wrms 4 Ohms in parallel resulting in 2 ohms

2 Mid-Bass 100Wrms 4 Ohms en paralelo dando como resultado 2 ohms

BRIDGED CHANNELS 1 AND 2 | BRIDGED CANALES 1 Y 2


Subwoofer or Woofer
400Wrms 4 Ohms
Single Coil 4 Ohms
Or Double Coil 2+2 Ohms (COILS CONNECTED IN SERIES)

Subwoofer o Woofer
400Wrms 4 ohms
Bobina simple 4 ohms
O Doble Bobina 2+2 Ohms (BOBINAS CONECTADAS EN SERIE)



DESCRIPTION | DESCRIPCIÓN

CONNECTION EXAMPLES | EJEMPLOS DE CONEXIÓN (BD 800.4 @ 2 OHMS)

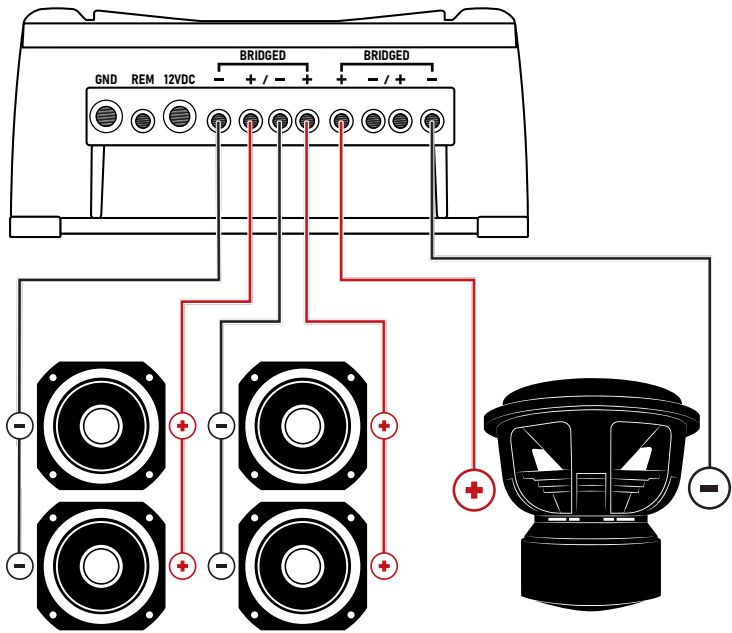

MANDATORY USE OF Y CABLE FOR ALL BRIDGE CONNECTIONS
USO OBLIGATORIO DE CABLE Y PARA TODAS LAS CONEXIONES DE
PUENTE

CHANNEL 4 | CANAL 4

2 Speakers 100Wrms 4 Ohms in
parallel resulting in 2 ohms
2 Altavoces 100Wrms 4 Ohms en
paralelo dando como resultado 2 ohms

CHANNEL 3 | CANAL 3

2 Speakers 100Wrms 4 Ohms in
parallel resulting in 2 ohms
2 Altavoces 100Wrms 4 Ohms en
paralelo dando como resultado 2 ohms

BRIDGED CHANNELS 1
AND 2 | BRIDGED
CANALES 1 Y 2

Subwoofer 400Wrms 4 Ohms
Single Coil 4 Ohms
Or Double Coil 2+2 Ohms (COILS
CONNECTED IN SERIES)

Altavoz de subgraves 400Wrms 4
ohms
Bobina simple 4 ohms
O Doble Bobina 2+2 Ohms (BOBINAS
CONECTADAS EN SERIE)

TECHNICAL SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARAMETERS PARÁMETROS	BD800.4 @ 1 OHM	BD800.4 @ 2 OHMS
Maximum Power 14.4v @ 1 ohm Potencia máxima 14.4 V @ 1 ohm	4 x 230 WRMS	-
Maximum Power 14.4v @ 2 ohms Potencia máxima 14.4 V @ 2 ohms	4 x 150 WRMS	4 x 230 WRMS
Maximum Power 14.4v @ 4 ohms Potencia máxima 14.4 V @ 4 ohms	-	4 x 150 WRMS
Maximum Power 14.4v Bridged @ 2 ohms Potencia máxima 14.4 V Bridged @ 2 ohms	2 x 460 WRMS	-
Maximum Power 14.4v Bridged @ 4 ohms Potencia máxima 14.4 V Bridged @ 4 ohms	-	2 x 460 WRMS
Maximum Power 12.6v @ 1 ohm Potencia máxima 12.6 V @ 1 ohm	4 x 200 WRMS	-
Maximum Power 12.6v @ 2 ohms Potencia máxima 12.6 V @ 2 ohms	4 x 120 WRMS	4 x 200 WRMS
Maximum Power 12.6v @ 4 ohms Potencia máxima 12.6 V @ 4 ohms	-	4 x 120 WRMS
Maximum Power 12.6v Bridged @ 4 ohms Potencia máxima 12.6 V Bridged @ 4 ohms	-	2 x 400 WRMS
Efficiency @ 8 ohms Eficiencia @ 8 ohms	-	-
Efficiency @ 4 ohms Eficiencia @ 4 ohms	-	82%
Efficiency @ 2 ohms Eficiencia @ 2 ohms		78%
Efficiency @ 1 ohm Eficiencia @ 1 ohm	72%	-
Input Voltage Voltaje de entrada	9 - 16V	
Input Impedance Impedancia de entrada	47K Ohms	
THD maximum power Potencia máxima THD	1%	
Input Sensitivity Sensibilidad de entrada	250mV - 3.4V	

TECHNICAL SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARAMETERS PARÁMETROS	BD800.4 @ 1 OHM	BD800.4 @ 2 OHMS
Signal to Noise Ratio Relación señal- ruido	85dB	
Frequency Response (FLAT Switch) Respuesta de frecuencia (Llave FLAT)	20Hz - 20Khz (-3dBs)	
HPF (Subsonic) HPF (Subsónico)	90Hz - 20kHz @ 12dB/oitava Linkwitz-Riley	
LPF (Crossover) LPF (Crossover)	20Hz - 90Hz @ 12dB/oitava Linkwitz-Riley	
Recommended Fuse Fusible recomendado	50A	
Rest Current Resto actual	700mA	
Maximum Current (sine signal) Corriente máxima (señal sinusoidal)	80A	
Maximum Current (musical signal) Corriente Máxima (señal musical)	40A	
Power Cables (min. recommended) Cables de alimentación (mínimo recomendado)	10mm	
Output Cables (min. recommended) Cables de salida (mínimo recomendado)	2 x 1,5mm / 2 x 15 AWG	
Weight Peso (Kg)	0,82	
Height Alto (mm)	127	
Width Ancho (mm)	116	
Depth Profundidad (mm)	53	

WARRANTY TERMS | TÉRMINO DE GARANTÍA

Warranty valid for 12 months (one year), starting from the date of purchase, if purchased from an authorized Banda Audioparts dealer. Will be covered by warranty components and/or parts compromised that shows failures in process manufacture or damaged components.

Warranty don't cover:

- 1. Equipment, parts or components previously altered by unauthorized people.
- 2. Damages caused by accidents (fall, crash, etc) or natural disasters (overflow, burning, etc).
- 3. Improper instalation (improper wiring, abuse, installation out of specifications).
- 4. Shipping costs.

In case needed any repair, contact the dealer for warranty instructions.

Address:

Banda Audioparts
Rua Sofia Atauro Fadin, 256
Neighborhood: Santa Terezinha II
Paulínia - SP
Brazil
Zip Code: 13148-142

NOTE: If out of warranty, repair costs (if needed) will be charged from client.

Phone: 55 (19) 3844-7173
e-mail: banda@bandaaudioparts.com.br

Banda Audioparts reserved rights to alter characteristics of the product without previously advice.

Warranty registration:

Name:.....

Register:..... Date:..... Phone:.....

Address:.....

Dealer:..... Phone:.....

Garantía válida por 12 meses (un año), a partir de la fecha de compra, si se compra en un distribuidor autorizado de Banda Audioparts. Estarán cubiertos por la garantía los compor y/o piezas comprometidas que presenten fallas en el prc fabricación o componentes dañados.

La garantía no cubre:

- 1. Equipos, piezas o componentes alterados previamente por personas no autorizadas.
- 2. Daños causados por accidentes (caída, choque, etc) o desastres naturales (desbordamiento, incendio, etc).
- 3. Instalación incorrecta (cableado incorrecto, abuso, instalación fuera de especificaciones).
- 4. Costos de envío.

En caso de que sea necesaria alguna reparación, comuníquese con el distribuidor para obtener instrucciones sobre la garantía.

DIRECCIÓN:

Banda Audioparts
Rua Sofia Atauro Fadin, 256
Barrio: Santa Terezinha II
Paulínia - SP
Brasil
Código Postal: 13148-142

NOTA: Si está fuera de garantía, los costos de reparación (si es necesario) correrán a cargo del cliente.

Teléfono: 55 (19) 3844-7173
correo electrónico: banda@bandaaudioparts.com.br

Banda Audioparts se reserva el derecho de alterar las características del producto sin previo aviso.

Registro de garantía:

Nombre:.....

Fecha de registro:..... Teléfono:.....

DIRECCIÓN:.....

Distribuidor:..... Teléfono:.....



 /Bandaaudioparts  /banda_audioparts  @BandaAudiopartsOfficial
www.bandaaudioparts.com.br

