


## PARÂMETROS E DIMENSÕES

| Potência (RMS/Musical) | 300W / 600W | 400W / 800W | 300W / 600W | 400W / 800W |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Parâmetros T&S         | MG300 8     | MG400 8     | MG300 10    | MG400 10    |
| Re                     | 3,3 / 5,4   | 3,6 / 7,7   | 3,4 / 6,6   | 3,6 / 7,7   |
| Impedância             | 4 / 8       | 4 / 8       | 4 / 8       | 4 / 8       |
| Fs (Hz)                | 58          | 68          | 52          | 68          |
| Qes                    | 0,34        | 0,32        | 0,53        | 0,47        |
| Qms                    | 10,2        | 11,2        | 12          | 14          |
| Qts                    | 0,329       | 0,31        | 0,508       | 0,455       |
| Sd (cm²)               | 220         | 220         | 380         | 380         |
| Vas (litros)           | 25          | 16          | 57          | 35          |
| BL (T/L)               | 8,6         | 13          | 8,4         | 10          |
| Mms (g)                | 20          | 23,5        | 33,7        | 32,1        |
| Eficiência             | 1,4         | 1,52        | 1,47        | 2,27        |
| Sensib. (dBs/w/m)      | 93,6        | 94          | 93,8        | 95,7        |
| Resposta de Frequência | 80-4500 Hz  | 75-5200 Hz  | 70-4000 Hz  | 72-5000 Hz  |

\*É ADMISSÍVEL UMA VARIAÇÃO DE +/- 15% NOS VALORES ESPECIFICADOS

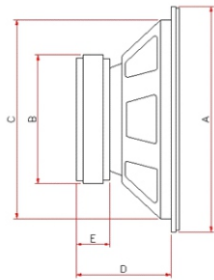


| Dimensões dos Falantes em milímetros (mm) |     |     |     |     |    |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| Modelo                                    | A   | B   | C   | D   | E  |
| MG 300 8"                                 | 210 | 150 | 185 | 105 | 45 |
| MG 400 8"                                 | 210 | 170 | 185 | 90  | 45 |
| MG 300 10"                                | 256 | 150 | 233 | 130 | 45 |
| MG 400 10"                                | 262 | 170 | 236 | 130 | 45 |

| Sugestão de Caixas Bass Reflex (Dutada) |        |                           |                              |                           |                        |                 |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| Modelo                                  | Volume | Dutos                     |                              |                           | Sintonia da Caixa (Hz) | Filtro HPF (Hz) |
|                                         |        | Retangular (A x B x Prof) | Triangular 4x (A x B x Prof) | Redondo 2x (Diam x Prof.) |                        |                 |
| MG 300 - 8"                             | 10     | 5 x 20 x 5cm              | 6 x 6 x 6cm                  | 3" x 6cm                  | 150**                  | 140             |
| MG 400 - 8"                             | 8      | 6 x 20 x 8cm              | 6 x 6 x 8,5cm                | 3" x 9cm                  | 150**                  | 140             |
| MG 300 - 10"                            | 16     | 5 x 25 x 7cm              | 7 x 7 x 8,5cm                | 3" x 6cm                  | 120**                  | 110             |
| MG 400 - 10"                            | 14     | 5 x 25 x 9cm              | 7 x 7 x 10cm                 | 3" x 8cm                  | 120**                  | 110             |

\* Indispensável uso de filtro passa alta (HPF) mínimo em 140hz@12dBs/8º - Ideal uso de filtro 24dBs

\*\* Indispensável uso de filtro passa alta (HPF) mínimo em 110hz@12dBs/8º - Ideal uso de filtro 24dBs

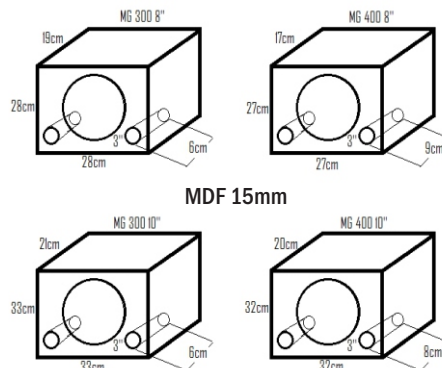

MDF 15mm

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem uma garantia 12 meses à partir da sua data de compra.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal no local onde foi efetuada a compra, de modo que, após análise de falha, sejam efetuados os devidos reparos ou até a reposição do mesmo.

Lembrando que a garantia tem algumas limitações sendo elas as seguintes:

- A bobina móvel queimada devido aplicação de potência excessiva ou distorcida;
- O alto-falante com cone furado, rasgado ou molhado;
- O alto-falante apresentando suspensão furada, rasgada;
- A carcaça com recortes, furos ou amassados;
- Estiver expirado o prazo de garantia,
- Uso em ambientes ou condições que propiciem a entrada de sujeira no conjunto magnético/bobina.

A Banda Audioparts reserva-se o direito de modificar / alterar este produto, não estando obrigada a incluir estas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha no produto por problema de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo o pagamento de qualquer indenização por lucro cessante.

Para maiores informações ou dúvidas, consulte nosso site: [www.bandaaudioparts.com.br](http://www.bandaaudioparts.com.br)

Código de Barras



Serviço ao consumidor  
Tel: 19 3844-7173  
[atendimento@bandaaudioparts.com.br](mailto:atendimento@bandaaudioparts.com.br)

# MANUAL DO USUÁRIO

## MG300 - MG400

